


Songkwaee Hospital

คู่มือ การใช้งานเครื่อง เสียงตามสาย

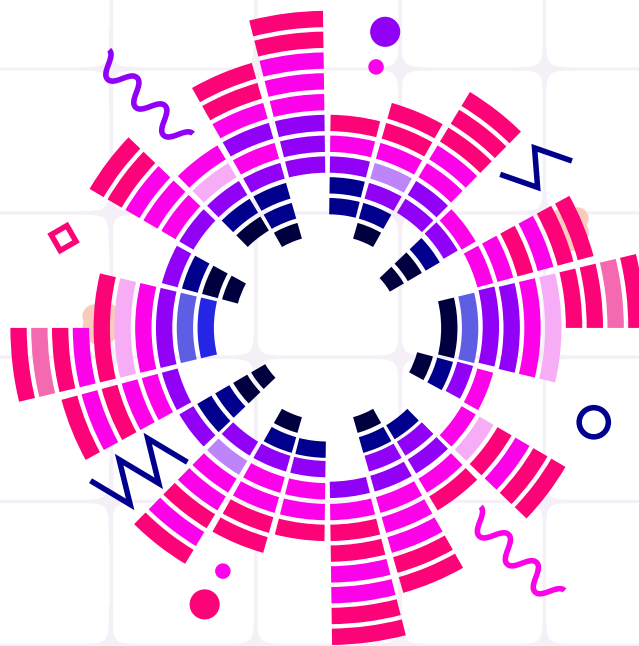

Prepared By
Natthawat Thongsuk

อุปกรณ์



เครื่องขยายเสียง เสียงตามสาย



ลำโพง



ไมค์

โรงพยาบาลสองแคว

หน้าที่ของอุปกรณ์

หน้าที่ของอุปกรณ์

- เครื่องขยายเสียงตามสาย : ควบคุมและกระจายเสียงไปยังลำโพงทุกจุด
- ไมโครโฟน : ใช้สำหรับพูดประกาศหรือแจ้งข่าว
- ลำโพงตามสาย : รับสัญญาณจากเครื่องขยายเสียงและกระจายเสียง

ส่วนประกอบหน้าเครื่องขยายเสียง

ส่วนประกอบหน้าเครื่องขยายเสียง


- POWER : ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
- MASTER : ควบคุมความดังเสียงรวมทั้งหมด
- MIC 1 – MIC 7 : ปรับระดับเสียงไมโครโฟนแต่ละช่อง
- LOW / MID / HIGH : ปรับเสียงทุ้ม-กลาง-แหลม
- ช่อง MIC INPUT : ช่องเสียบไมโครโฟน
- ไฟแสดงสถานะ : POWER / CLIP / PROTECT

วิธีเปิดใช้งานระบบเครื่องเสียงตามสาย

วิธีเปิดใช้งานระบบเครื่องเสียงตามสาย

- ตรวจสอบว่าสายลำโพงตามสาย และสายไมโครโฟนเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
- หมุนปุ่ม MASTER และ MIC ลงตำแหน่งต่ำสุด
- กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง
- ตรวจสอบไฟสถานะตัดปกติ ไม่มีไฟ PROTECT

ภาพประกอบ

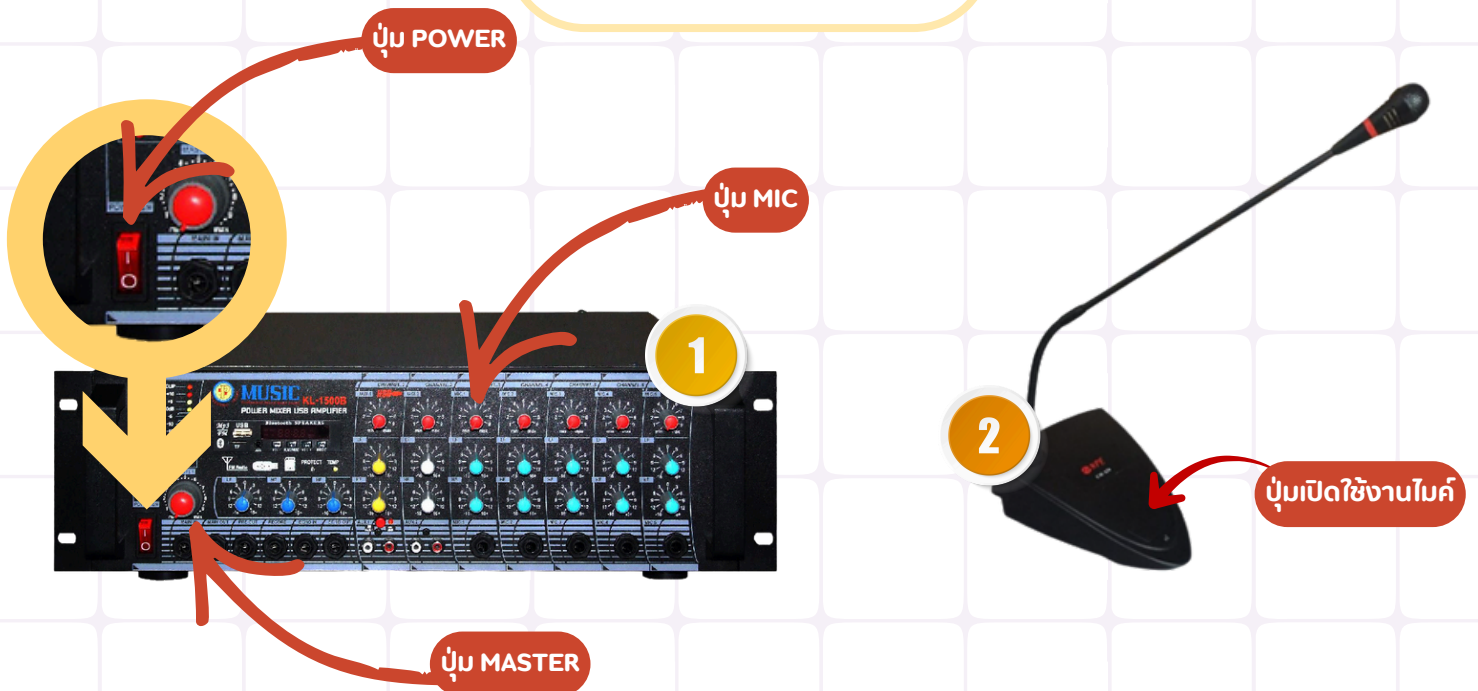

วิธีใช้งานประกาศเสียง

วิธีใช้งานประกาศเสียง

- พุดใกล้ไมโครโฟนประมาณ 10-15 ซม.
- ค่อย ๆ หมุนปุ่ม MIC ช่องที่ใช้งานให้เสียงดังชัดเจน
- ปรับปุ่ม MASTER เพื่อควบคุมความดังรวมของลำโพงทุกจุด
- ปรับ LOW / MID / HIGH เพื่อให้เสียงพูดชัด ไม่แตก

ภาพประกอบ



โรงพยาบาลสองแคว

วิธีปิดระบบ

วิธีปิดระบบ

- หมุนปุ่ม MASTER และ MIC ลงต่ำสุด
- กดปุ่ม POWER ปิดเครื่อง

ภาพประกอบ



โรงพยาบาลสองแคว